Εφαρμογές

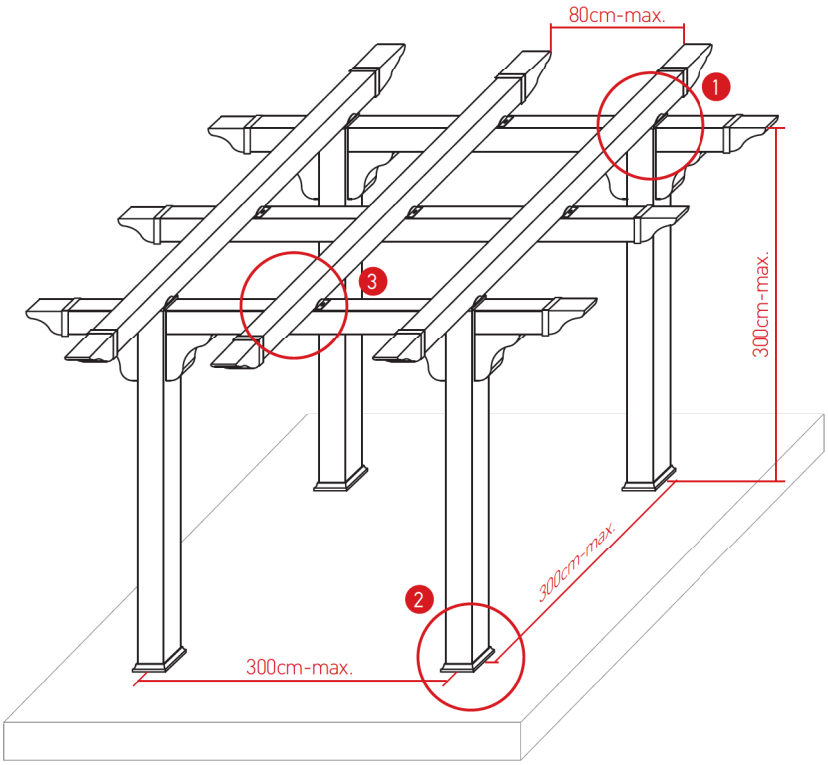

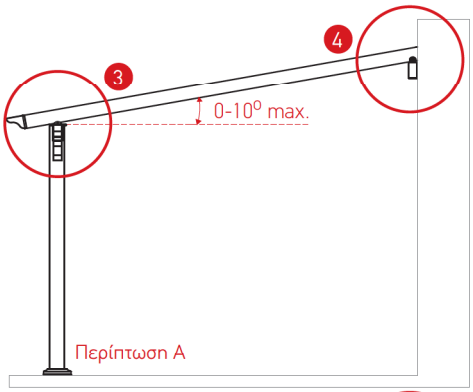

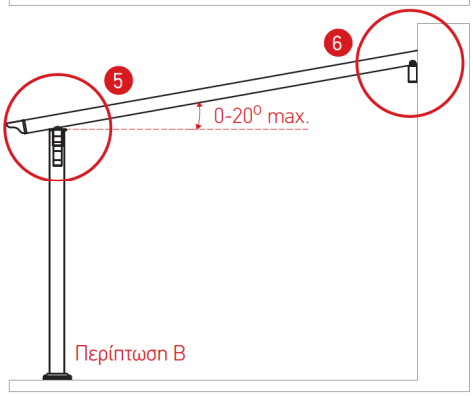

Κατεργασίες κολώνας

1 Τοποθέτηση με κλίση 0°.

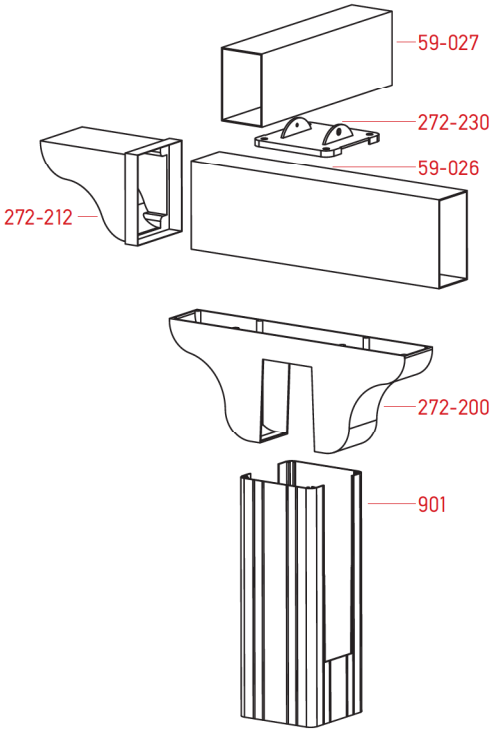

Ξελούρισμα κολώνας για την υποδοχή βάσης στήριξης και τραβέρσας.

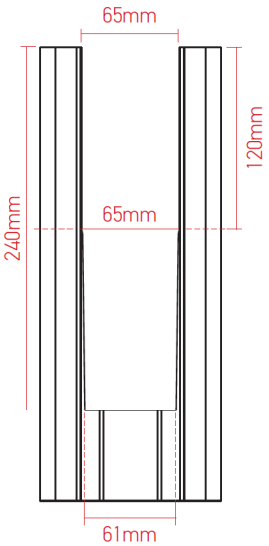

2 Στερέωση κολώνας στο έδαφος.

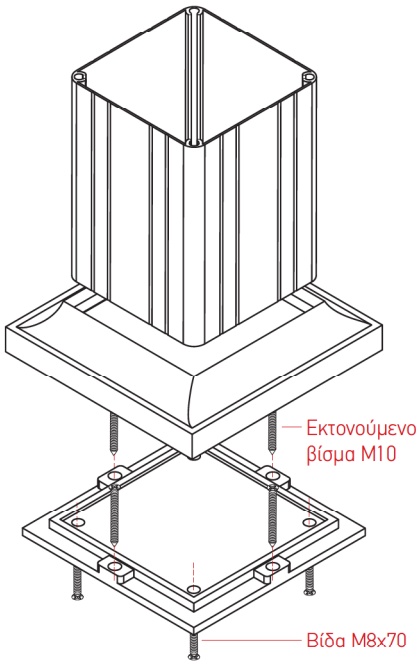

Στήριξη τεγίδων

3 Τοποθέτηση με κλίση έως 10°.

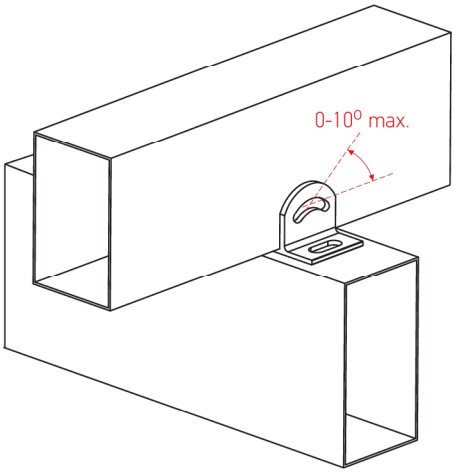

Τρόπος στήριξης τεγίδων σε περίπτωση κλίσης έως 10°.

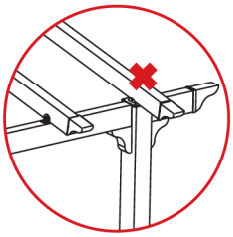

Λάθος τρόπος στήριξης.

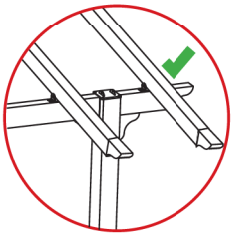

Σωστός τρόπος στήριξης.

4 Τοποθέτηση τεγίδας σε τοίχο.

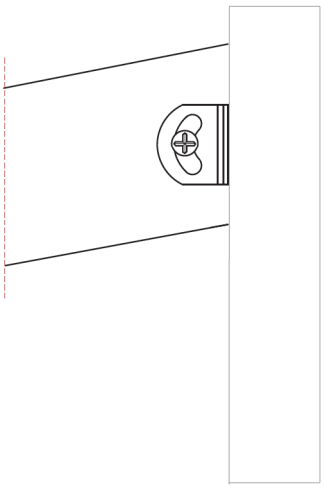

5 Τοποθέτηση με κλίση έως 20°.

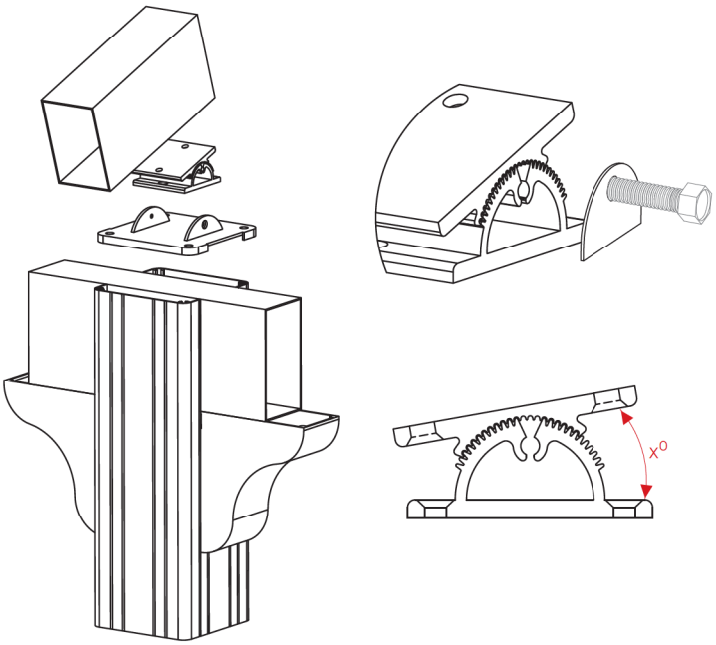

6 Τοποθέτηση τεγίδας σε τοίχο.

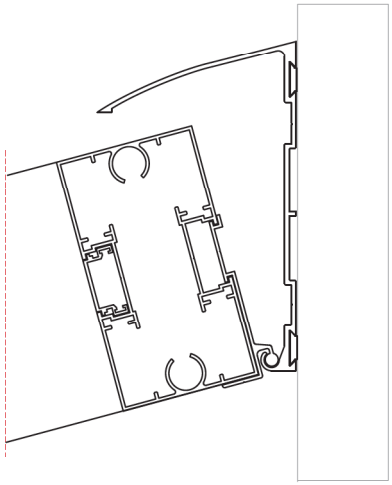

Εφαρμογές

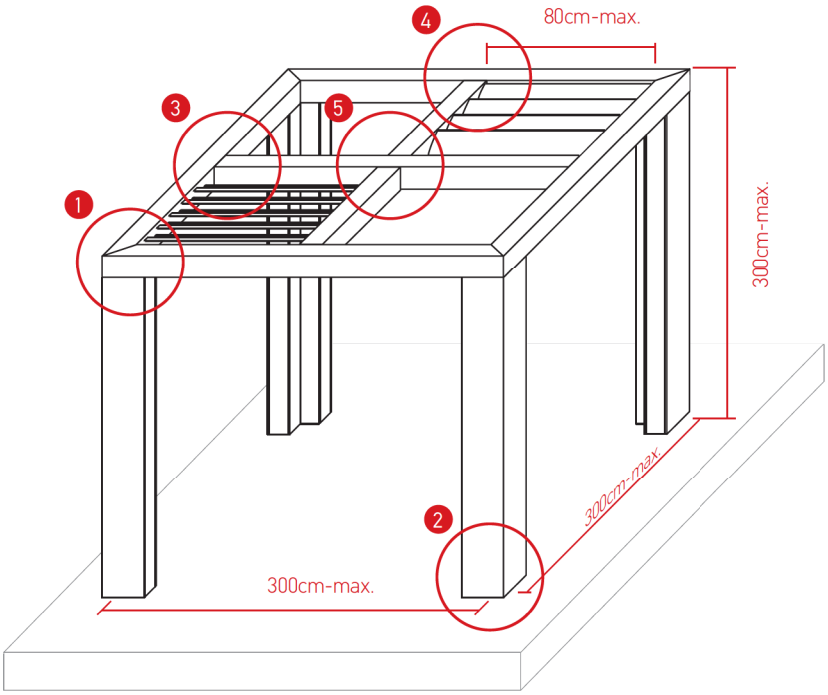

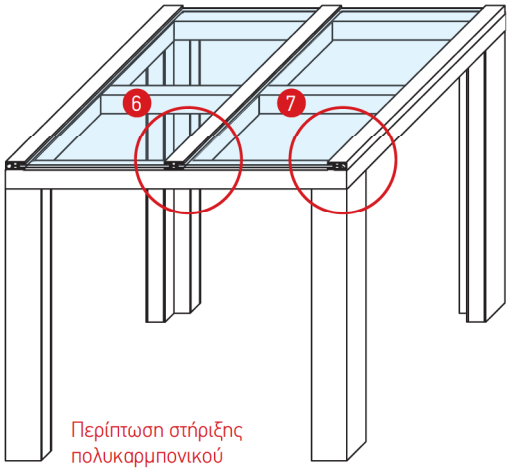

Περίπτωση στήριξης πολυκαρμπονικού φύλλου

Κατεργασίες κολώνας

1 Τοποθέτηση με κλίση 0^{o}.

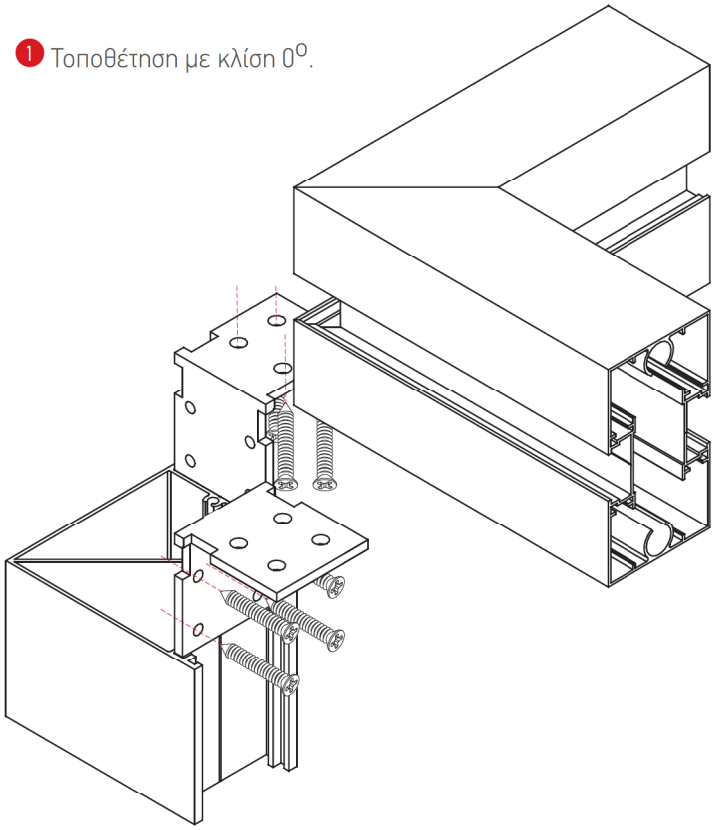

2 Στερέωση κολώνας στο έδαφος.

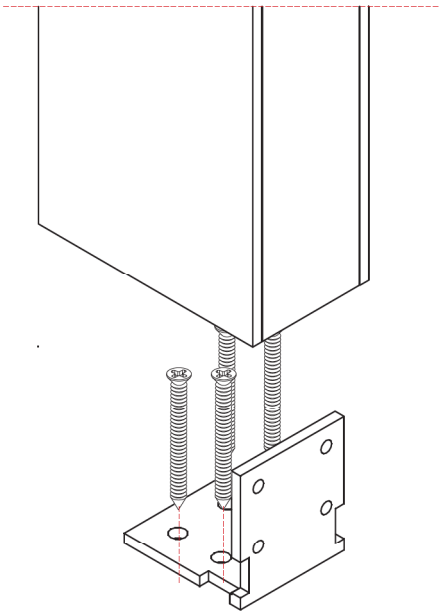

Τοποθέτηση περσίδων

3 Τοποθέτηση κινητών περσίδων.

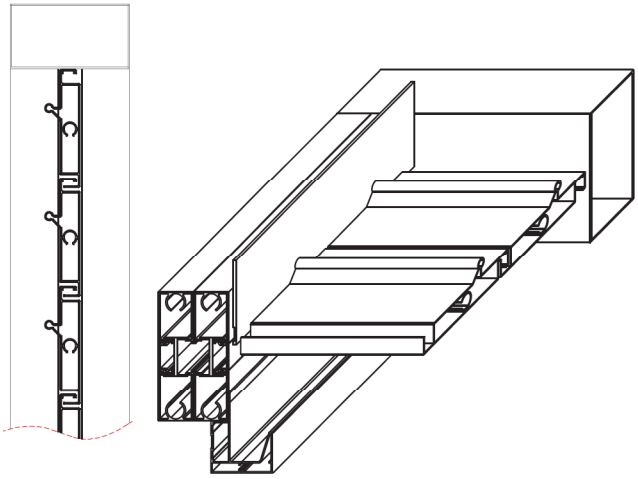

4 Τοποθέτηση σταθερών περσίδων.

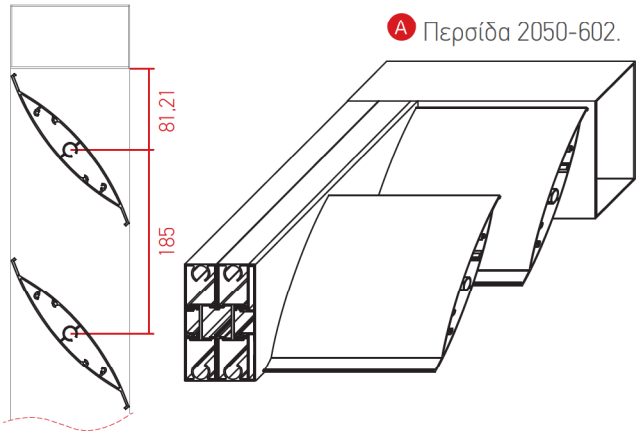

A Περσίδα 2050-602.

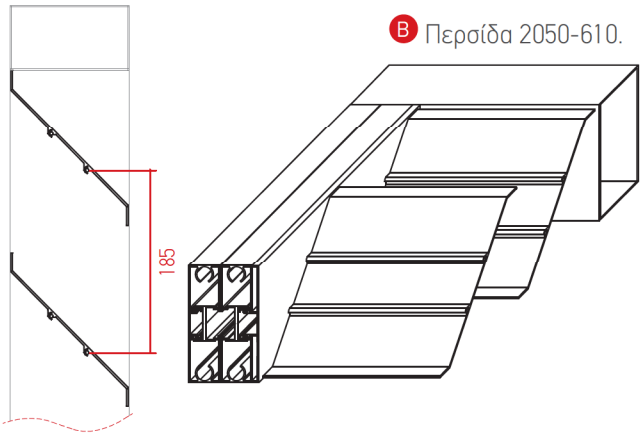

B Περσίδα 2050-610.

5 Στήριξη τεγίδων.

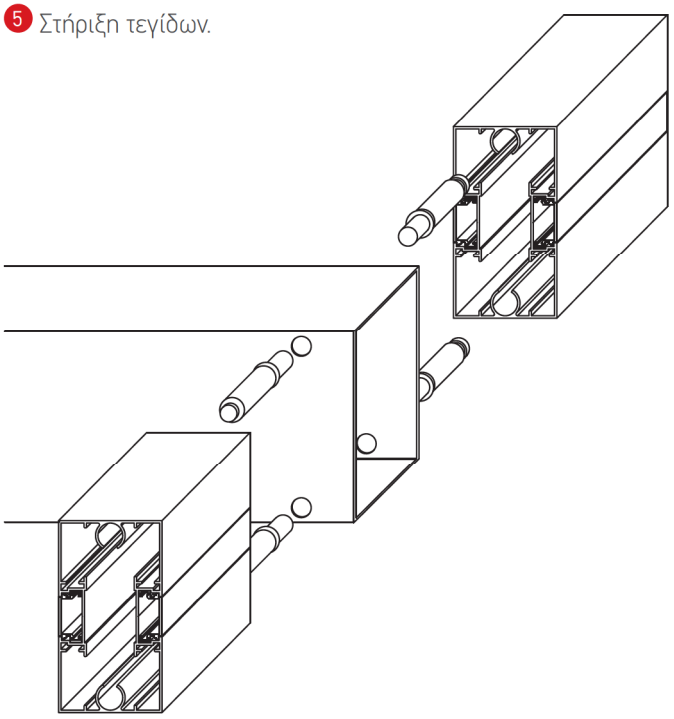

Στήριξη πολυκαρμπονικού φύλλου

6 Κεντρική τεγίδα.

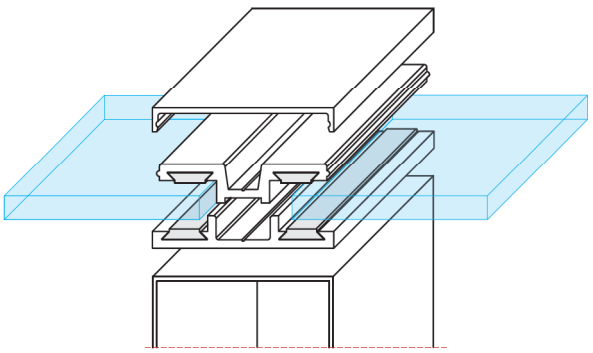

7 Τελείωμα τεγίδας.

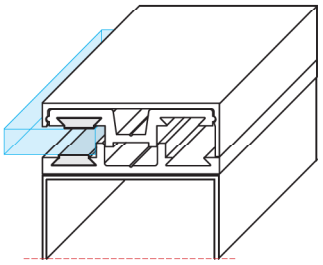

Εφαρμογές

Κατεργασίες κινητών περσίδων

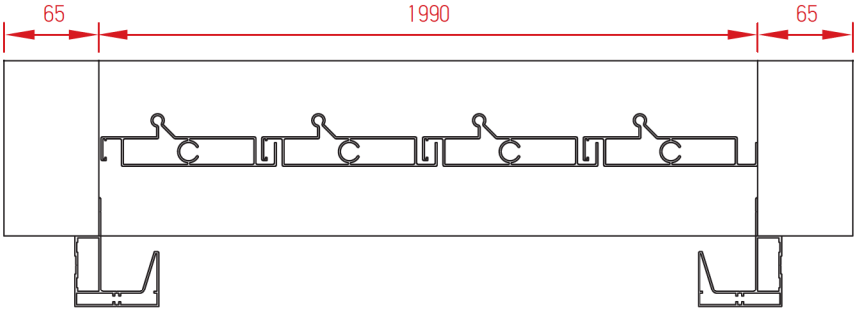

Σημ. Στην περίπτωση Α δεν απαιτείται καμία κατεργασία.

Περίπτωση Α

Κατασκευή όπου οι περσίδες ταιριάζουν ακριβώς στο ωφέλιμο μήκος.

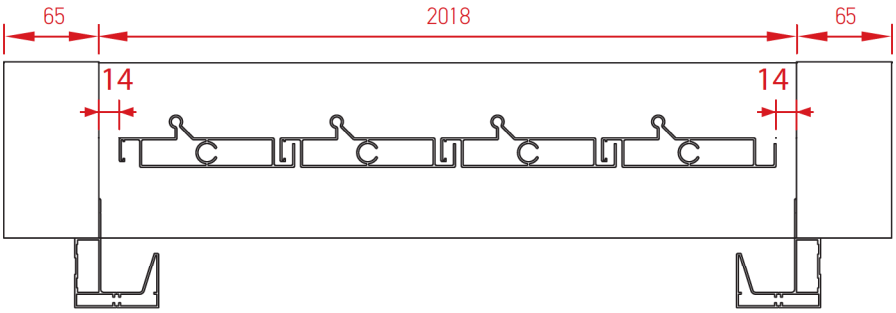

Σημ. Στην περίπτωση Β δεν απαιτείται καμία κατεργασία.

Περίπτωση Β

Κατασκευή όπου οι περσίδες έχουν δεξιά & αριστερά μέγιστο κενό 14mm.

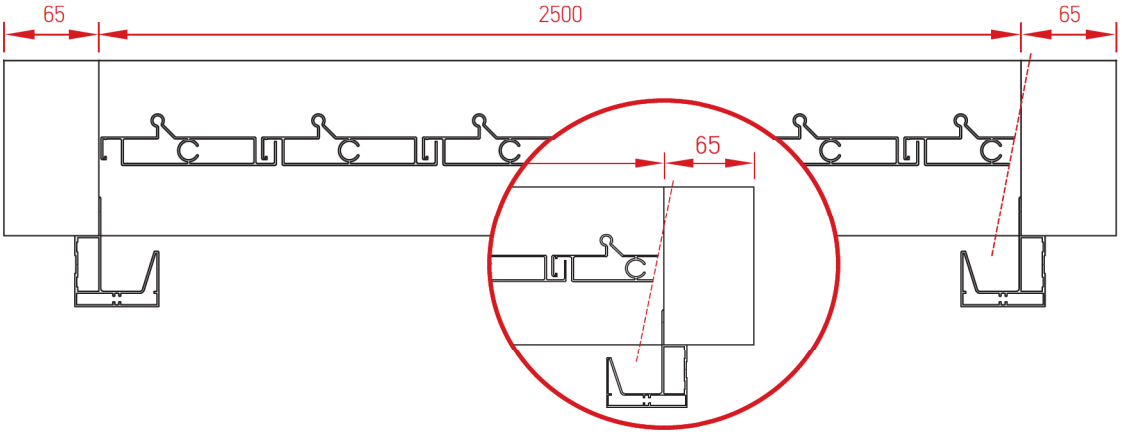

Περίπτωση Γ

Κατασκευή όπου η περσίδα περισσεύει από τη μία πλευρά.

Βήμα τρυπήματος 510-919.

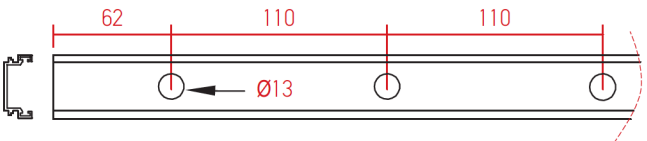
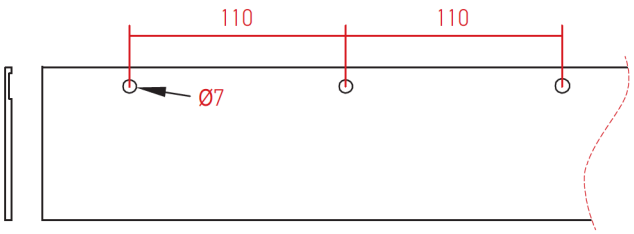
Βήμα τρυπήματος 2050-904.